

Návod na použití k kondenzační smyčky



► Popis a způsob použití

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní tekutiny, pro pracovní tlaky a teploty, které jsou uvedeny v tabulce. Je vyráběna z materiálu nerez nebo ocel.

► Montáž


Kondenzační smyčku je možno montovat do libovolné polohy. Dle hlavních technických předpisů (EN 837-1,2,3). Správné a bezpečné utěsnění smyček s válcovým závitem (G,M) se provádí pomocí plochého těsnění mezi dosedací plochou závitu smyčky a jeho protikusu (kohout, manometr atd.).

Teplota (°C)	Tlak (MPa)	Materiál
400	25	ČSN 13 753x.1 konstrukční ocel uhlíková 11 523
		ČSN 13 753x.3 korozivzdorná ocel 17 027

ČSN 13 75 30.A – kondenzační smyčka zahnutá a čepová

ČSN 13 75 30.B – kondenzační smyčka zahnutá a k přivaření

d	d ₁	L	d ₃	D	V	V ₁	l	l ₂	D _{TR}	t	A	kg
M20x1,5	M20x1,5 levý	225	6	3	170	130	22	5	20	2,5	45	0,65

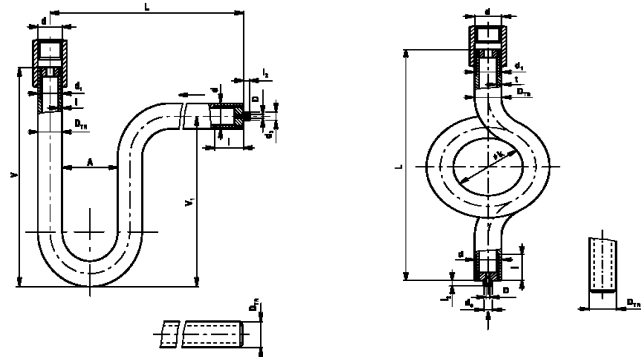

ČSN 13 75 30.C – kondenzační smyčka stočená a čepová

ČSN 13 75 30.D – kondenzační smyčka stočená a k přivaření

d	d ₁	d ₃	D	V	l	l ₂	D _{TR}	t	A	kg
M20x1,5	M20x1,5 levý	6	3	240	22	5	20	2,5	56	0,7

► Podmínky skladování

Skladovací prostory musí být bez chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S výrobky je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů.

Kondenzační smyčky musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou -5°C až 50°C, bez náhlých tepelných změn.

► Likvidace

Likvidaci proveďte následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin.

► Možné drobné závady a jejich odstraňování

Závady odstraňuje výhradně výrobce.

► Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky,
- při montáži nebo demontáži do zařízení odběratele, popř. jeho zákazníky.

► Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek reklamujte u prodávajícího. Reklamací kohoutu je uznána v případě, kdy jsou splněny podmínky a to :

- předložený záruční list reklamovaného výrobku,
- faktura zaplaceného výrobku
- byly dodrženy podmínky návodu na obsluhu a montáž