


Nasávanie vzduchu a výfuk spalín vodorovne vyústený na rôznych fasádach

Objednajte základnú sadu „S2“ a potrebný počet predlžovacích rúrok „T2“. Sada obsahuje rozdeľovací člen, objímky, manžety, kolená, rúrku s košíčkom na nasávanie vzduchu a rúrku s košíčkom na výfuk spalín pre vyústenie na fasádu v dĺžkach 1 meter a ružice na zakrytie dier v stene.

Obrázok je schematický, v skutočnosti nesmie byť nasávanie vzduchu a výfuk spalín na vzájomne protihľých stenách fasády.

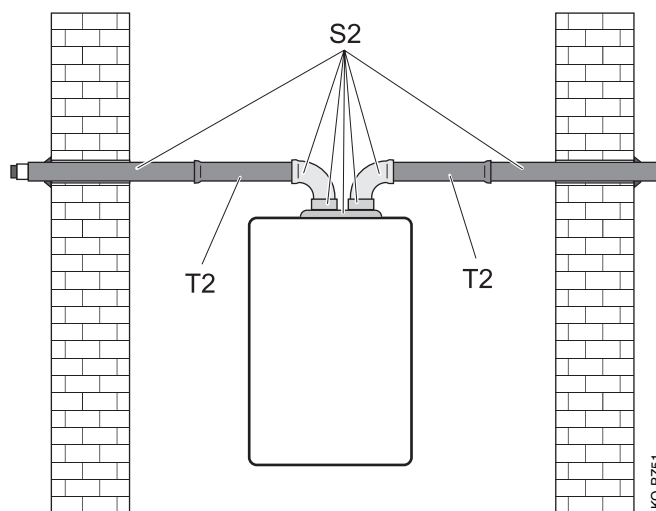


KO-PZ51

Nasávanie vzduchu a výfuk spalín vodorovne vyústený na tej istej fasáde

Objednajte základnú sadu „S2“ a potrebný počet predlžovacích rúrok „T2“. Sada obsahuje rozdeľovací člen, objímky, manžety, kolená, rúrku s košíčkom na nasávanie vzduchu a rúrku s košíčkom na výfuk spalín pre vyústenie na fasádu v dĺžkach 1 meter a ružice na zakrytie dier v stene.

Poznámka:

Na rúrke „T2*“ je názorne ukázané, ako je možné využiť odrezky rúrky (t. j. rúrky bez hrdla) a spojiť ju s ostatnými dielmi pomocou spony „SP2“ a utesniť tento spoj pomocou manžety „M2“.

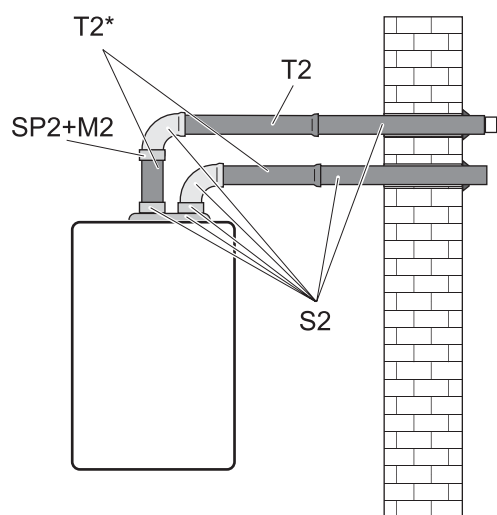


KO-PZ52

Nasávanie vzduchu z fasády a výfuk spalín priamo na strechu


A) Objednajte rozdeľovací člen „R1“, 2x sponu „SP2“, 2x manžetu „M2“, potrebný počet predlžovacích rúrok „T2“, na strane nasávania koleno 90° „K2“, ukončovaciu rúrku s košíčkom „T4“ a na estetické zakrytie dier v stene 2x ružicu „SR2“, na strane výfuku komínovú zostavu „S4“ a priechodku strechou „PR3“ alebo „PS3“ podľa typu strechy.

V prípade, že zvislá trasa výfuku spalín je dlhšia ako 2 metre, je potrebné zaradiť do trasy diel na odvod kondenzátu „Z2“. Kondenzát potom odvedte cez sifónik do kanalizácie.

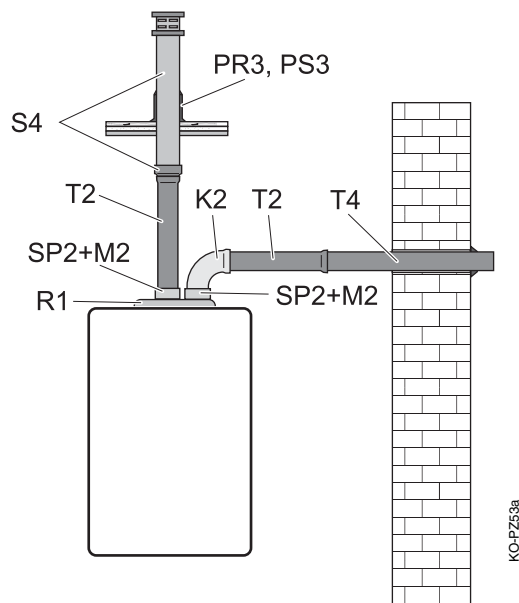

B) Objednajte rozdeľovací člen „R1“, 2x sponu „SP2“, 2x manžetu „M2“, potrebný počet predlžovacích rúrok „T2“, na strane nasávania koleno 90° „K2“, ukončovaciu rúrku s košíčkom „T4“ a na estetické zakrytie dier v stene 2x ružicu „SR2“, na strane výfuku nainštalujte na koniec rúrky „T2“ nad strechou striešku „SM2“. V tomto prípade Protherm priechodku nedodáva.

V prípade, že zvislá trasa výfuku spalín je dlhšia než 2 metre, je potrebné zaradiť do trasy diel na odvod kondenzátu „Z2“. Kondenzát potom odvedte cez sifónik do kanalizácie.

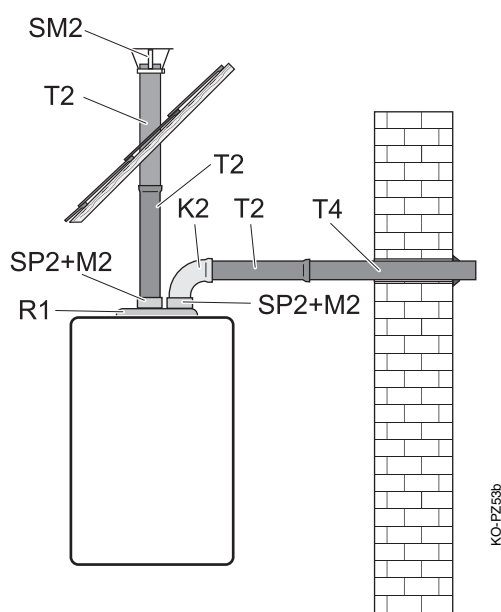

Poznámka:

Z týchto dvoch príkladov je zrejmé, že je možné zvislé zakončenie na streche urobiť dvoma spôsobmi, buď komínovou zostavou „S4“ alebo rúrkou „T2“, na ktorej koniec sa nainštaluje strieška „SM2“. V ďalších príkladoch je vždy zobrazená už iba verzia s komínovou zostavou „S4“.


Ø 80

Nasávanie vzduchu z fasády a výfuk spalín s odskokom o 45° na strechu

Objednajte rozdeľovací člen „R1“, 2× sponu „SP2“, 2× manžetu „M2“, potrebný počet predlžovacích rúrok „T2“, na strane nasávania koleno 90° „K2“, ukončovaciu rúrkou s košíčkom „T4“ a na estetické zakrytie dier v stene 2× ružicu „SR2“, na strane výfuku diel na odvod kondenzátu „Z2“, 2× koleno 45° „K12“, komínovú zostavu „S4“ a priechodku strechou „PR3“ alebo „PS3“ podľa typu strechy.

Komínovú zostavu „S4“ možno nahradiť rúrkou „T2“, na ktorej koniec sa nainštaluje strieška „SM2“. V tomto prípade Protherm priechodku strechou nedodáva.

Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

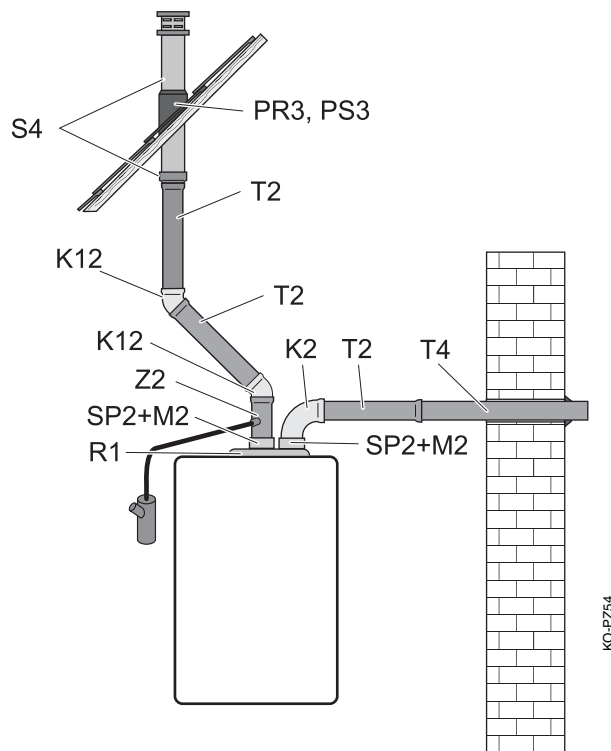

Nasávanie vzduchu z fasády s odskokom o 45° a výfuk spalín s odskokom o 90° na strechu

Objednajte rozdeľovací člen „R1“, 2× sponu „SP2“, 2× manžetu „M2“, potrebný počet predlžovacích rúrok „T2“, na strane nasávania 2× koleno 45° „K12“, ukončovaciu rúrkou s košíčkom „T4“ a na estetické zakrytie dier v stene 2× ružicu „SR2“, na strane výfuku koleno 90° „K2“, diel na odvod kondenzátu „O2“, komínovú zostavu „S4“ a priechodku strechou „PR3“ alebo „PS3“ podľa typu strechy.

Komínovú zostavu „S4“ možno nahradiť rúrkou „T2“, na ktorej koniec sa nainštaluje strieška „SM2“. V tomto prípade Protherm priechodku strechou nedodáva.

Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

