


Príklady možného zapojenia súosého potrubia Ø 60/100

Priamo na strechu

A) Objednajte prírubový diel „DZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, jednu alebo viac predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo „T1D-1000“ a striešku „SM1D“, ktorá sa zasunie do rúrky nasávania (vnútornej). Priechodku strechou dodávajú jednotliví výrobcovia strešných krytín. Protherm neponúka tieto priechodky pre ich veľkú rozmanitosť. Vnútornú rúrkú jednej z rúrok „T1D“ je potrebné skrátiť o 4 cm.

Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

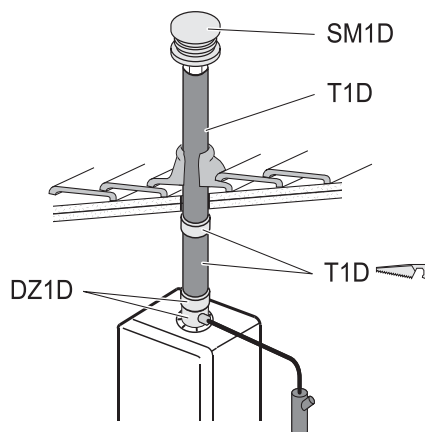


KO-PZ10a

B) Objednajte prírubový diel „DZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, jednu alebo viac predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo „T1D-1000“, zostavu komínovú „S3“ a priechodku strechou „PS3“ alebo „PR3“ podľa typu strechy. Vnútornú rúrkú jednej z rúrok „T1D“ je potrebné skrátiť o 3 cm.

Upozornenie: Zostavu komínovú „S3“ nemožno priamo pripojiť na prírubový diel „DZ1D“, vždy sa medzi tieto diely musí zaradiť aspoň kus rúrky „T1D“.

Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

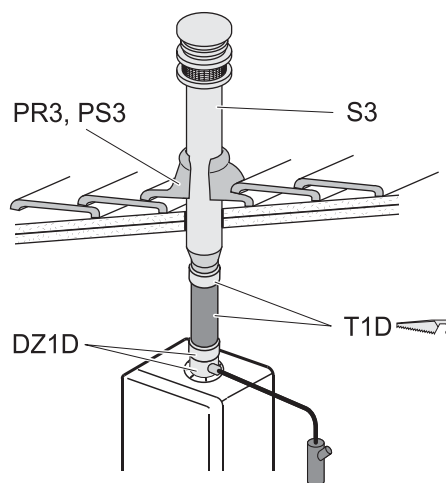


KO-PZ10b

Na strechu s odskokom 45°

Objednajte prírubový diel „DZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, potrebný počet predlžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo „T1D-1000“, dve 45° kolená „K11D“, dve samostatné manžety „M3D“, zostavu „S3“ a priechodku strechou „PS3“ alebo „PR3“ podľa typu strechy.

Rúrkú nasávania (vnútornú) rúrky „T1D“, ktorá sa inštaluje medzi prírubový diel „DZ1D“ a koleno „K11D“ alebo „K1D“ je potrebné skrátiť o 3 cm na strane bez hrdla.

Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

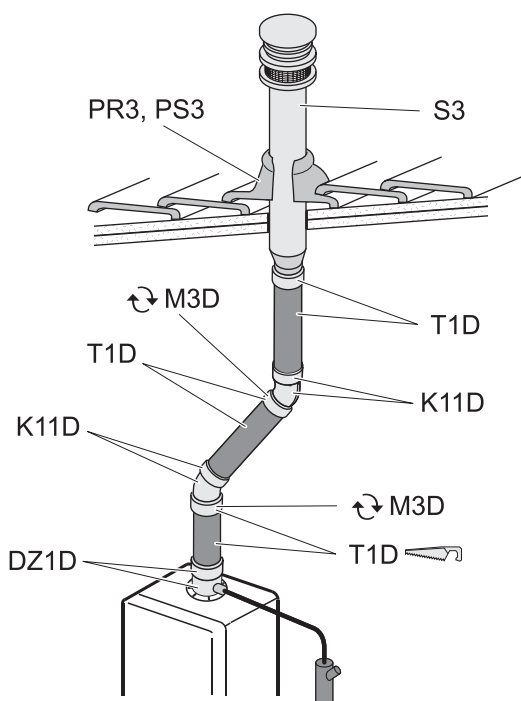


KO-PZ12

– je potrebné skrátiť – zameniť

Na strechu s odskokom 90°

A) Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, potrebný počet predĺžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo „T1D-1000“, koleno „K1D“, sponu „SP1D“, 2x samostatnú manžetu „M3D“, komínovú zostavu „S3“ a priechodku strechou „PS3“ alebo „PR3“ podľa typu strechy. Komínovú zostavu „S3“ možno pripojiť priamo na koleno „K1D“.


Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

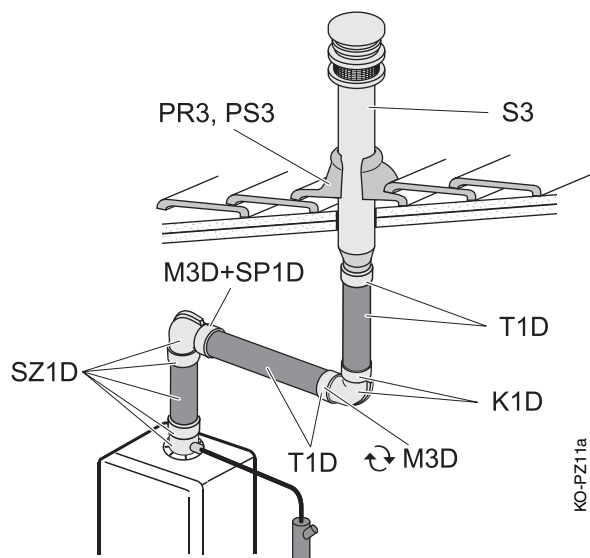

B) Objednajte sadu „SZ1D“ s nádržkou na odvod kondenzátu, potrebný počet predĺžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo „T1D-1000“, koleno „K1D“, 2x samostatnú manžetu „M3D“ a striešku „SM1D“, ktorá sa zasunie do rúrky nasávania (vnútornej). Priechodku strechou dodávajú jednotliví výrobcovia strešných krytín.

Vnútorňú rúrkou „T1D“ je potrebné na strane bez hrdla skrátiť o 1 cm.


Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

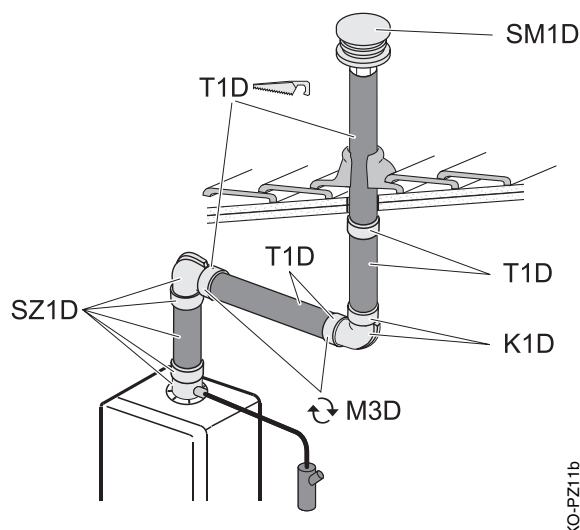

C) Objednajte prírubové koleno „K3D“, potrebný počet predĺžovacích rúrok „T1D-200“, „T1D-500“ alebo „T1D-1000“, odbočovací diel „O1“ s vekom „V1“, sponu „SP1D“, samostatnú manžetu „M3D“, komínovú zostavu „S3“ a priechodku strechou „PS3“ alebo „PR3“ podľa typu strechy. Vonkajšiu rúrkou „T1D“ medzi dielmi „O1“ a „S3“ je potrebné skrátiť tiež o 3 cm.

Upozornenie: Komínovú zostavu „S3“ nemožno priamo pripojiť na odbočku „O1“ vždy sa medzi tieto diely musí zaradiť aspoň kus rúrky „T1D“.

Kondenzát odvedte cez sifónik do kanalizácie.

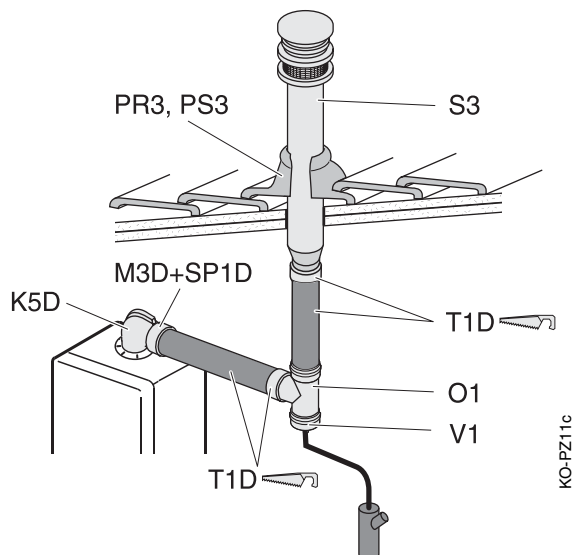

 – je potrebné krátiť  – zameniť