



Montážny a návod pre rozmer tvaroviek 90 -110 mm


1 Rozšróbujte tvarovku, vyberte krúžok a na rúru nasadte po sebe prevlečnú maticu, prítlačný krúžok a tesiaci krúžok.

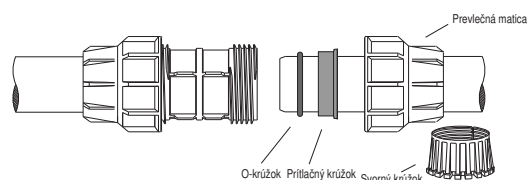


2 Rúru zatlačte na doraz do tvarovky a prisuňte obidva krúžky.

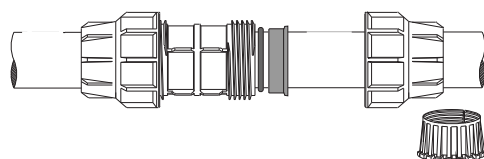


3 Prevlečnú maticu s pomocou vhodného nástroja dotiahnite na koniec závitů.

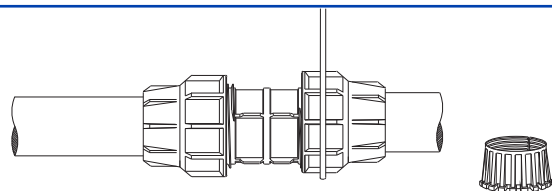


4 Povoľte prevlečnú maticu a zosunite ju

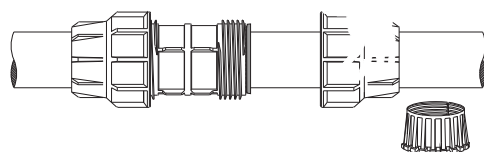


5 Otvorte svorný krúžok a umiestnite ho na rúru vedľa prítlačného krúžku.

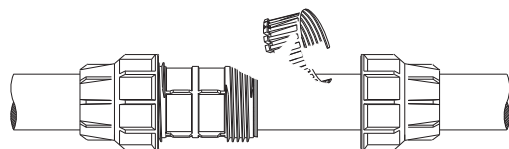

6 Tvarovka je teraz pripravená ku konečnej montáži.



7 Za pomoci kľúča si prevlečenú maticu dotiahnite.

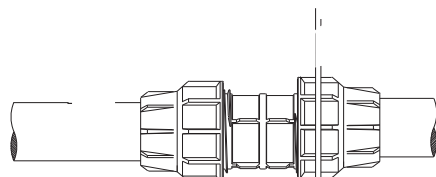

Pozn. Na tesnenie závitových spojov používajte teflónovú pásku