


Instalační manuál vodoměrná šachta MODULO


Napojení na vodu

1 vodoměr

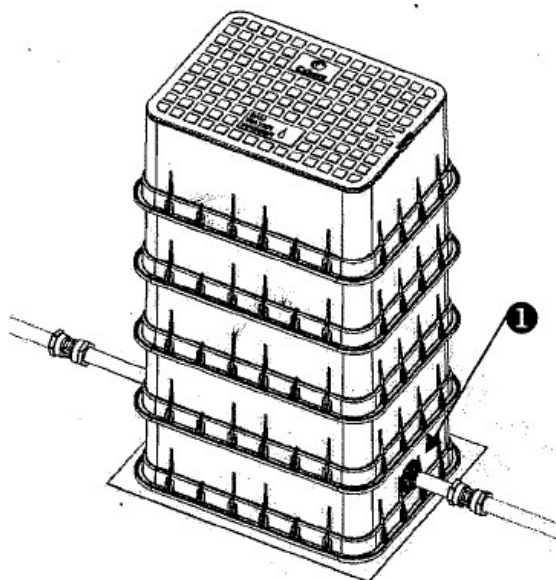




- Navlékněte těsnící objímky na potrubí PE (1)
- Odstranit ucpávky z PE před připojením

2 vodoměry

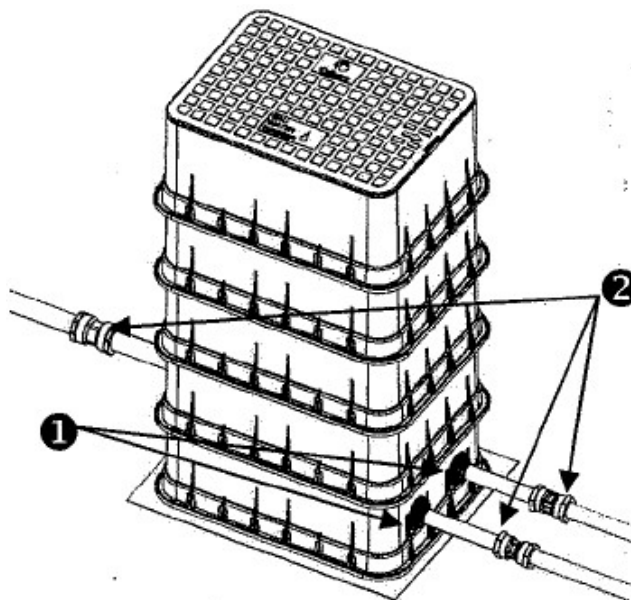

- Umístit těsnící objímky na potrubí PE (1)
- Odstranit ucpávky z PE před připojením
- napojte potrubí šachty na potrubí přípojky způsobem předepsaným Vaší vodárenské společnosti.

Uvedení vodoměru do provozu

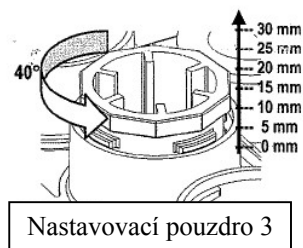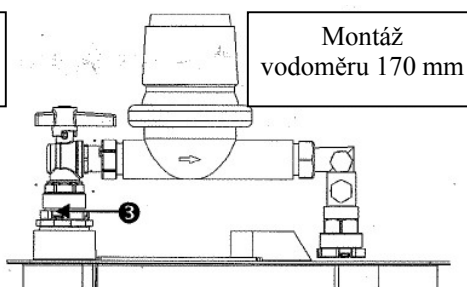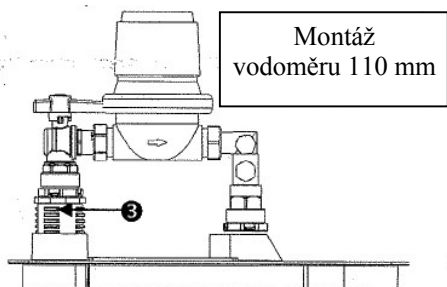

www.hutira.cz

HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Štefánikova 9a
602 00 BRNO

☎: + 420 541 212 144
fax: + 420 541 219 763

info@hutira.cz

- Pobočka Praha

Chodovské nám. 1 / 331
141 00 PRAHA 4

☎: + 420 272 762 154
fax: + 420 272 761 461

paha@hutira.cz


UMÍSTĚNÍ - ZÁKLÁDÁNÍ – ZHUTNĚNÍ

- ☐ Šachtu usadíte do hloubky tak, aby umožňovala vyrovnání poklopu k definitivnímu poklopu
- ☐ Zasypejte a upravte okolí potrubí
- ☐ Nad potrubí umístěte modrou folii jako varovné upozornění
Pokračujte zásypem o hrubosti 0/20

 **Ubezpečte se, že v zásypu nejsou kameny, které by mohly poškodit sestavu šachty při zhutňování.**

PEVNĚ STANOVENÁ VÝŠKA (Obrázek č. 14)


- ☐ Proveďte konečnou úpravu
- ☐ Vyčistěte povrch šachty a je-li to nezbytné i okraje poklopu

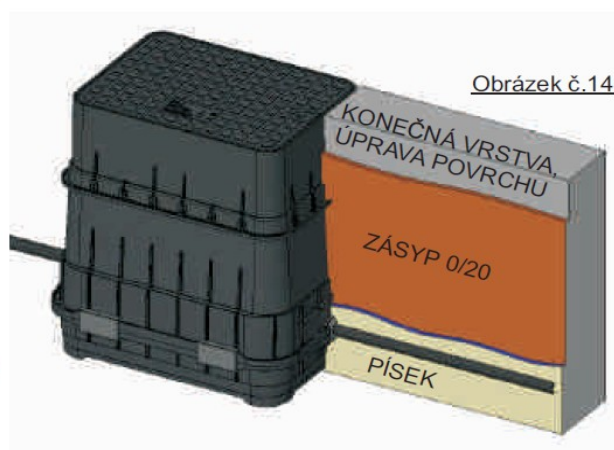

Obrázek č.14

SEŘIDITELNÁ VÝŠKA (Obrázek č.15)

- ☐ Označte rámec pro způsob vyrovnání poklopu s hlediska konečné úpravy okolního terénu
- ☐ Umístěte asi 15 cm vrstvu betonu pod rám (dle typu umístění) z důvodu snížení rizika proboření
- ☐ Znovu obnovte navážku, poté ji udusejte
- ☐ Proveďte konečnou úpravu
- ☐ Vyčistěte povrch šachty a je-li to nezbytné i okraje poklopu

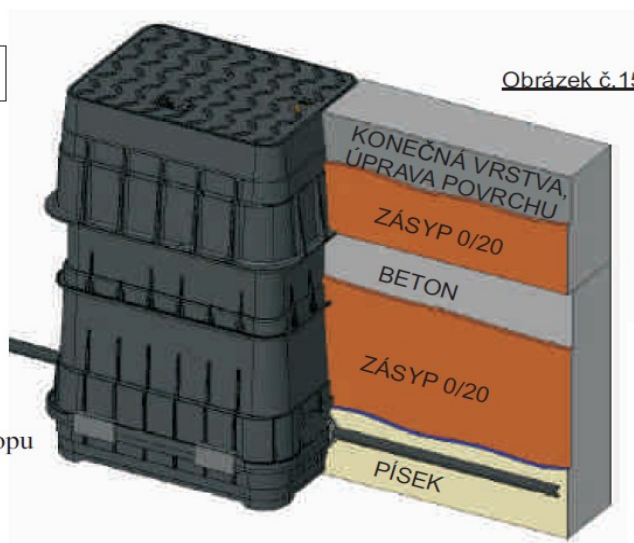

Obrázek č.15



OCHRAŇTE ŠACHTU PROTI PRŮJEZDU STAVEBNÍCH STROJŮ BĚHEM CELÉ DOBY INSTALACE AŽ DO OKAMŽIKU KONEČNÉ ÚPRAVY A DOBRÉ PEVNOSTI.



www.hutira.cz

HUTIRA – BRNO, s.r.o.

Štefánikova 9a
602 00 BRNO

☎: + 420 541 212 144
fax: + 420 541 219 763

info@hutira.cz

- Pobočka Praha

Chodovecké nám. 1 /331
141 00 PRAHA 4

☎: + 420 272 762 154
fax: + 420 272 761 461

paha@hutira.cz